




# **1Zpresso J-Ultra käsitsi kohviveski**

Kasutusjuhend


## Laiendatud vaade

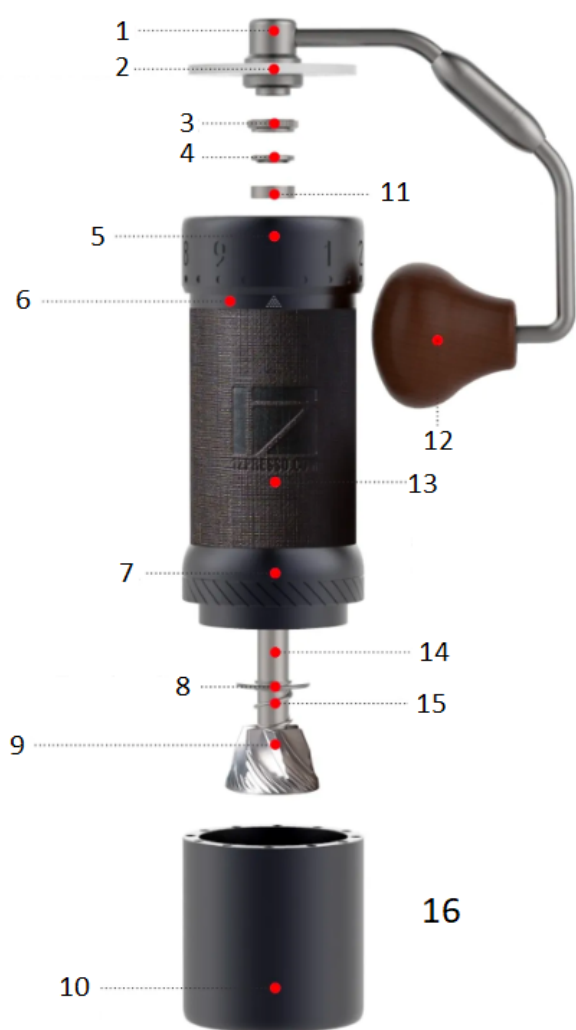

1. Vända käepide
2. Oakate
3. Rihveldatud pöidlaga mutter
4. Ülemine laagrikork
5. Reguleerimisrõngas
6. Keha
7. Burr Ring üksus
8. Alumine laagrikork
9. Burr
10. Magnetiline püüdekapp
11. Ülemine laager
12. Vända nupp
13. Haare
14. Toote värvus võib veidi erineda, kuna
15. erinevad versioonid.
16. Keskvõll
17. Kevad
18. Kohvipuru maht: 40g

(Sõltuvalt ubade tüübist)

## Kasutusjuhend

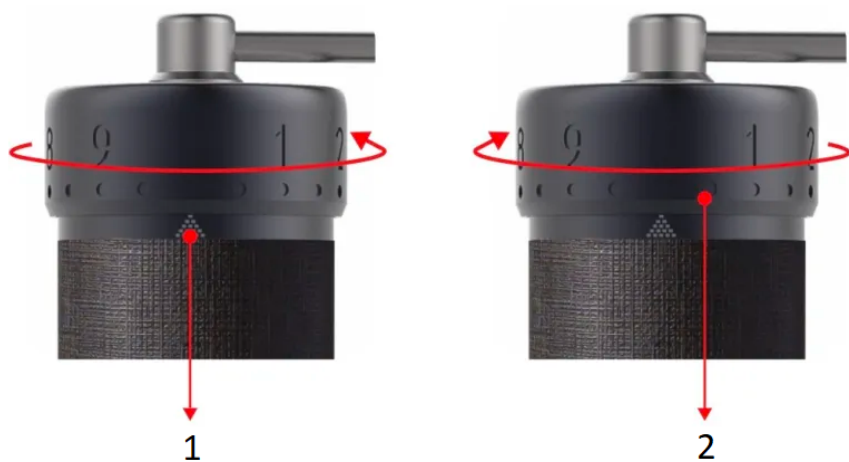

1. Skaalamärk
2. Reguleerimisrõngas


## Jahvustusastme reguleerimine



1. Veski on karbist võttes kasutusvalmis. Keerake reguleerimisrõngast vastupäeva kuni alguspunktini, kus takistus algab ja vänt ei saa vabalt pöörelda. Number 0 joondub skaalamärgiga ja reguleerimisrõnga alumine serv puudutab skaalamärgi esimest astet.
2. *Püramiidikuju*line skaalamärk koosneb mitmest ruudust, mis näitavad, mitmel pöördel te parasjagu olete, ja see väheneb jämedamate sätete määramisel.
3. Kokku on viis pööret. Ühe pöörde jooksul on 100 klõpsu ja iga klõps liigutab freesi 0,008 mm / 8 mikroni võrra.
4. Vaadake allolevat jahvustusastme tabelit ja keerake jahvustusastme reguleerimisrõngast päripäeva.
5. Parema haarde tagamiseks kinnitage kummipael veski külge.
6. Pange kohvioad lehtrisse ja keerake käepidet päripäeva, et jahvatamist alustada.
7. Pärast veski lahtivõtmist ja kokkupanekut järgige veski kalibreerimiseks juhiseid.

## Lahtivõtmine

**Hoiatus: Ärge keerake freesimisrõngast lahti enne 3. sammu.**

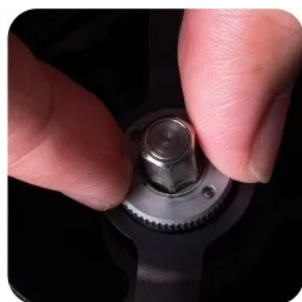

Keerake reguleerimisrõngast päripäeva umbes kaks pööret ja eemaldage rihveldatud pöidlaga mutter vastupäeva, samal ajal freesi vajutades.



Eemaldage ülemine laagrikork ja ülemine laager.



Eemaldage tera ja keskvõll, vedru ja alumine laagrikork.




Keerake freesrõngas ettepoole (keermed vastupidises suunas).

Reguleerimisrõnga lahtivõtmine ei ole soovitatud.

Ärge puhastage veskit veega.


Soovitatav on puhastada harja ja õhupuhuriga.

## Kokkupanek ja kalibreerimine

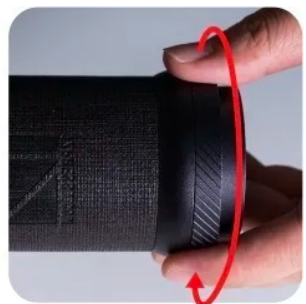

Keerake freesirõngas tahapoole


(pöördkeermed) kõige tihedamasse asendisse.

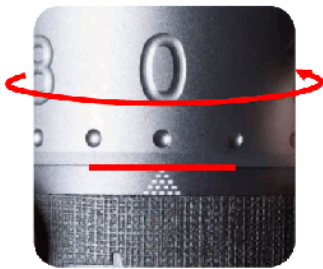

Joondage #0 skaalamärgi ja alumise servaga reguleerimisrõnga serv puudutab skaalamärgi esimene tasand.



Pange komponendid õigesse kohta tagasi järjestus: alumine laagrikate (tõstetud servaga ülespoole), vedru, völli ja frees.

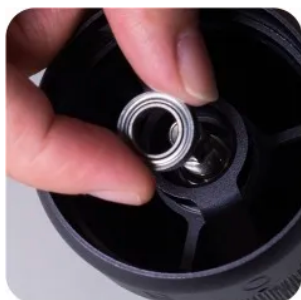

Pange ülemine laager ülevalt poolt tagasi. Vajutades samal ajal tera altpoolt, Pange ülemine laagrikate tagasi. Külge, kus nõgusad täpid on suunatud ülespoole ja U-kujuline auk sobib völli õigesti.



Kalibreerimiseks pingutage rihveldatud pöidlaga mutrit veskit, samal ajal altpoolt tera vajutades. Märkus: Kokku on neli ja pool pööret lugedes alguspunktist. Alguspunkt võib võivad erineda  $\pm 10$  klõpsu piires, olenevalt pingutamise tugevusest mutter ja ketas.

## Hoiatus

Ärge proovige järgmisi komponente enam lahti võtta ega eemaldada:



1. Keskvõll ja tera
2. Põõsarõngas
3. Laagrid

## Kokkupandav käepide

**Hoiatus:** Käepide ei kuulu garantii alla, kui mõni osa on lahti võetud.

Kuidas voltida?




Hoidke väntosa puidust osa lähedal nupp ja lükake see sisse.



Kokkupanemiseks keerake käepidet päripäeva täielikult.


Kuidas lahti rolluda?

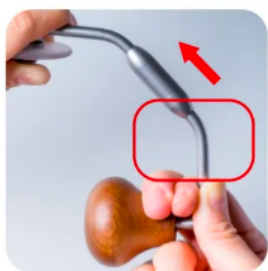

Hoidke vântosa puidust osa lähedal nupp ja lükake see sisse.



Keerake käepidet täielikult vastupäeva viis lahti rullumiseks.

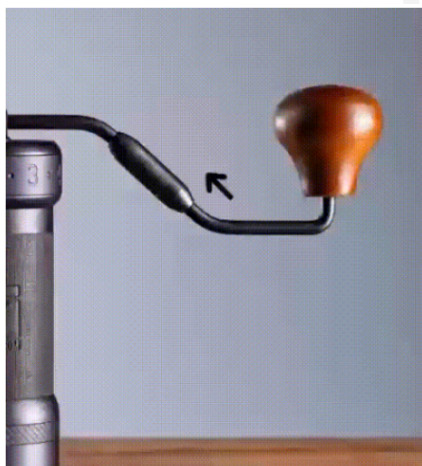

## Ettevaatusabinõud

- Ärge puhastage ja peske veskit veega.
- Ärge pühkige veskit muude lahustitega peale vee ja alkoholi.
- Hoidke seda kuivas kohas, et pikendada selle eluiga.
- Järgige kokkupaneku juhiseid ja veenduge, et komponendid oleksid õigestes kohtades.
- Ohutuse huvides hoidke veski lastele kättesaamatus kohas.

## Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiaeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

**Müüja ja maaletooja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

