



Wacaco PicoPresso

Kasutusjuhend


Hoiatus



Enne PicoPresso esmakordset kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. See hoiab ära tervisekahjustuse ja seadme kahjustumise ohu.

- Ärge kasutage PicoPresso muul otstarbel kui see, milleks see on ette nähtud.
- Pärast lahtipakkimist veenduge, et PicoPresso on terve.
- Hoidke pakkematerjale (kilekotti jne) lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad neile ohtu kujutada.
- Ärge laske lastel Picopressot kasutada ega sellega mängida.
- Ärge vajutage pumba kolbi, kui vee- ja kohvipaagid pole paigas.
- Ärge kunagi jooge kohvi otse Picopressost, kuna kuum kohv võib põhjustada põletusi.
- Ärge asetage PicoPresso gaasi- ega elektripliidile, ahju, mikrolaineahju ega nõudepesumasinasse.
- Puhastamiseks kasutage ainult puhast vett, ärge kasutage muid vedelikke.
- Ärge kunagi kuumutage vett otse PicoPresso veepaagis. Vesi tuleb keeta välise seadme, näiteks veekeetja abil, ja seejärel veepaaki valada.
- Puhastage PicoPresso hoolikalt ja regulaarselt pärast iga kasutuskorda.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole otseselt soovitanud, kuna see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage seadet PicoPresso, kui sellel on kahjustuse või talitlushäire märke.
- Ärge proovige Picopressot lahti võtta ega parandada. Rikke korral võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.
- Põletuse korral jahutage põletuskohta kohe külma veega ja vajadusel pöörduge arsti poole.


Reisipakk

Originaalpakendis on kaasas kandekott Tamper ja lehter, kõik eraldi pakendatud. Kõik lisatarvikud mahuvad aga Picopressosse.

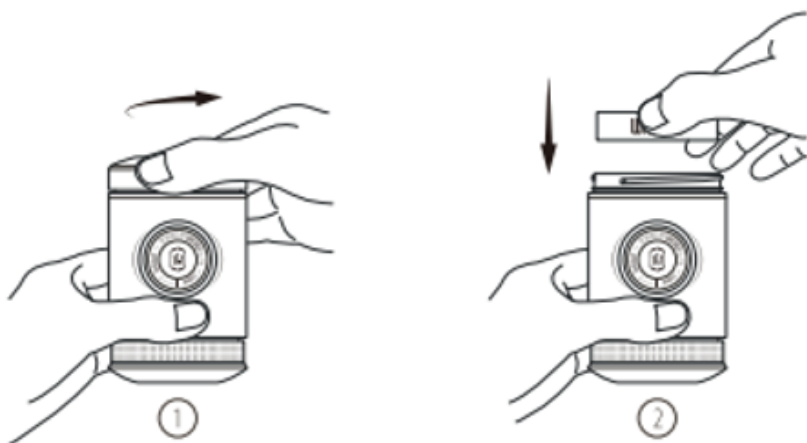

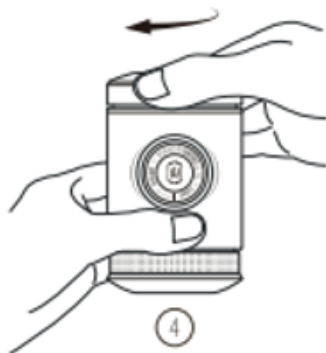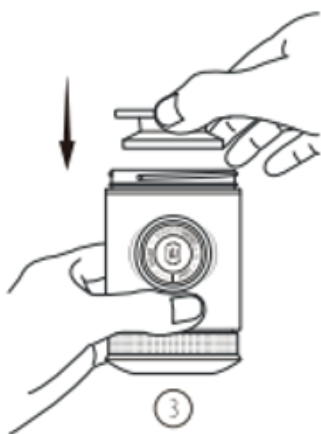


1. Keerake veepaak lahti
2. Sisestage lehter veepaaki, nagu eespool näidatud
3. Sisestage Tamper lehtrisse
4. Keerake veepaagi kaas tagasi kinni

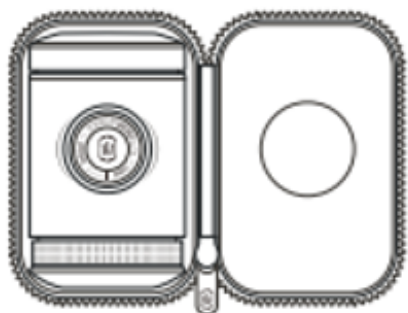

Nüüd saate seadet PicoPresso selle kandekotis hoida.

Toote kirjeldus

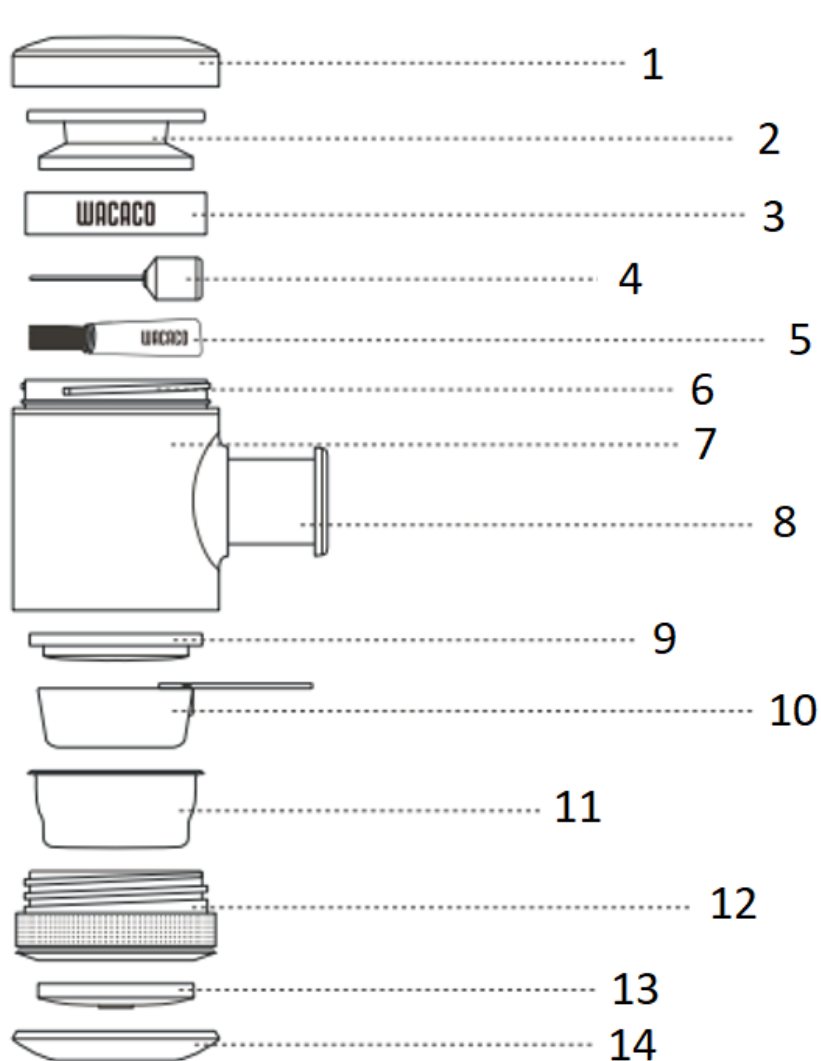

1. Veepaagi kaas
2. Tamper
3. Lehter
4. Kohvijagamise tööriist
5. Pintsel
6. Veepaak
7. Põhikorpus
8. Kolb
9. Filtri kate
10. Lusikas
11. Topeltfiltrikorv
12. Portafilter
13. Portafiltri pea
14. Portafiltri kate


Kasutusjuhend




1. Kaalu 16–18 g kohviube
2. Jahvata kohv ülipeeneks (vt veebist jahvatussuuruste tabelit)




3. Kuumuta vesi keema

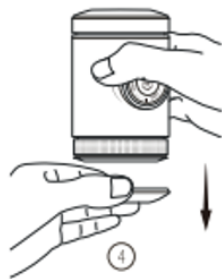

4. Eemaldage kate Portafilter

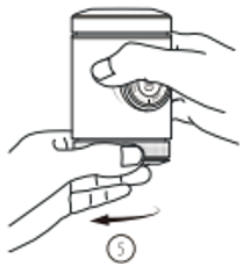


5. Keerake portafilter lahti

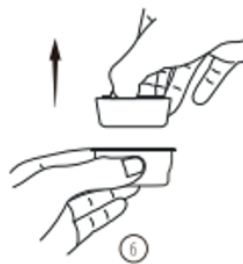


6. Võtke lusikas korvi seest välja.



7. Keerake veepaak lahti

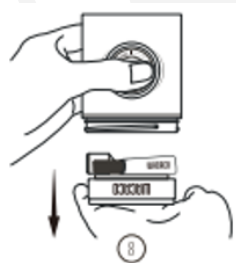


8. Eemaldage veepaagist tamp, lehter, hari ja jaotur.

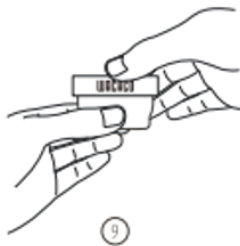

9. Asetage lehter peale

10. Pange jahvatatud kohv topeltkorvi.

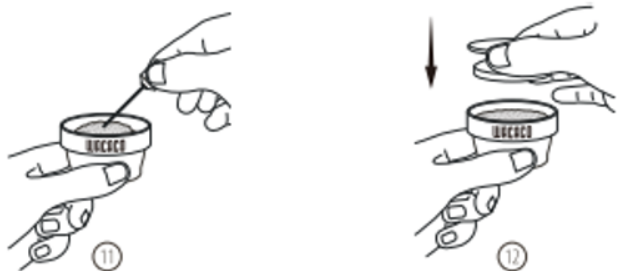


11. Kasutage kohvi ühtlaseks jaotamiseks jaoturit

12. Vajutage Tamper abil kohvipuru alla.





13. Avage kolb

14. Vala keev vesi veepaaki.

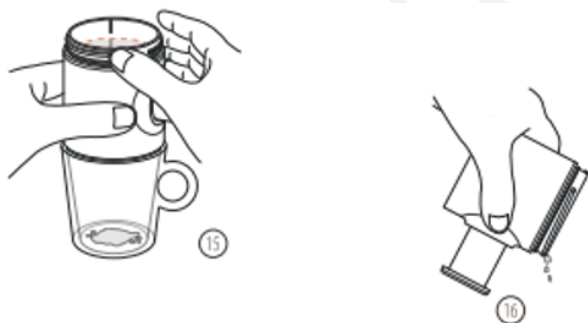

15. Masina ja tassi eelsoojendamiseks pumbake üks tsükel tassi kohale.

16. Eemaldage veepaagist liigne vesi ja tühjendage tass.

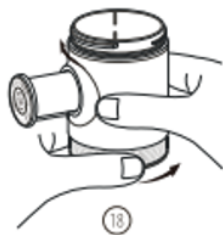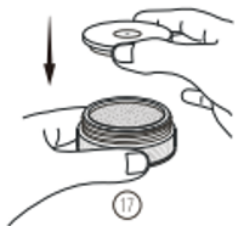

17. Asetage korv Portafilter-sse ja lisage filtrikate peale.

18. Keerake portafilter kinni



19. Lisa veepaaki uuesti keev vesi.

20. Keerake veepaagi kaas kinni



21. Asetage PicoPresso topsi peale ja hakake pumpama. Hoidke PicoPresso mõlema käega, nagu pildil näidatud.

22. Pumbake 8 korda ja oodake seejärel 10 sekundit, kuni ekstraheerimine toimub



23. Jätka pumpamist, kuni saavutad soovitud kohvikoguse vahekorras 1:2 (36 g espressot 18 g jahvatatud kohvi kohta).

Parima tulemuse saavutamine

- Osta värskelt röstitud kohvi kohalikest röstijatest
- Kasutage filtreeritud vett
- Kasutage kaalu, et kaaluda jahvatatud kohvi ja valmistatud espresso kogus.
- Jahvata kohvi vahetult enne keetmist. Soovitame kasutada kvaliteetset käsiveskit keraamiliste jahvatuskividega.
- Enne tampimist kasutage kohvi korvis jaotamiseks tööriista.
- Täiusliku espresso saamiseks kasutage nn „paljast“ portafiltrit, mis saadakse Portafilteri pea eemaldamise teel. See võimaldab teil jälgida kogu ekstraheerimist, tuvastada pimealasid ja ebaühtlast ekstraheerimist.

Filtrikorvi puhastamine

- Pumbake valamu või klaasi kohal umbes 20–30 korda, et kogu vesi eemaldada
- Keerake portafilter lahti. Korvis olev kohvipaks peaks olema kuiv.
- Eemaldage korv portafiltrist. Mõned osad võivad olla veel kuumad.
- Tõstke kohvikapsas korvist välja

Kohvimasina puhastamine

Oluline on seadet PicoPresso regulaarselt pärast iga kasutuskorda puhastada. Hea hooldus tagab, et saate oma seadet PicoPresso aastaid kasutada. Ärge pange ühtegi PicoPresso osa nõudepesumasinasse! Pärast kohvikapsli korvist eemaldamist on aeg kohvimasin ise puhastada:

- Valage veepaaki puhast vett
- Pumbake pumbasüsteemi puhastamiseks kraanikausi või tühja anuma kohale. Pumbake kogu vesi välja.
- Peske kõik osad voolava vee all
- Enne kokkupanekut laske kõigil osadel eraldi kuivada

Veaotsing

PicoPresso on konstrueeritud koos rõhuvabastusventiiliga. Kui rõhk filtrikorvis on liiga kõrge, avaneb kaitseventiil, mis võimaldab veel veepaaki tagasi voolata. Kui ventiil on avanenud, oodake enne järgmise espresso valmistamist paar minutit.

Täiusliku espresso saamiseks on oluline hoida siserõhku 8 ja 12 baari vahel ning vältida ülerõhuklapi avanemist. Selle saavutamiseks tuleb kontrollida kolme parameetrit:

- jahvatatud kohvi kogus. Liiga palju jahvatatud kohvi filtrikorvis suurendab siserõhku
- kohvijahvatuse peenus. Liiga peeneks jahvatamine suurendab siserõhku
- pumpamise kiirus. Kiire pumpamine suurendab siserõhku

Kui kohv ei voola või voolamine on ebaoluline:

- vähendage pumpamise kiirust
- jahvata kohvi veidi jämedamaks
- vähenda jahvatatud kohvi kogust

Kui kohv voolab liiga kergelt välja ja ei ulatu kreemini:

- jahvata kohvi peenemaks
- suurendage jahvatatud kohvi kogust maksimaalselt 18 grammini

Ohutus

Picopresso vastab kõigile toiduga kokkupuutumise ohutusstandarditele. PicoPresso on 100% BPA-vaba.

Keskkonnakaitse

Kõik PicoPresso pakendiosad on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.

Jäätmekäitlus

Picopresso on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mida saab taaskasutada või ümber töödelda. Pärast kasutamist palun viige see NanoPresso vastavasse jäätmekogumispunkti.

Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiiaeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

Müüja ja maaletooja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

