



Manuaalsed kohvimasinad Flair NeoFlex

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi sisukord

1. Videoõpetuste QR-kood
2. Mis karbis on
3. Teie NEO Flexi kokkupanek
4. Voolukontroll vs. 2-ühes põhjata portafilter
5. Õlle pruulimine teie NEO Flexiga
6. Valikuhoova jõud
7. Teie NEO Flexi puhastamine
8. Teie NEO Flexi tõrkeotsing

Videoõpetuste QR-kood

Skanneeri allolev kood, et vaadata oma NEO Flexi videoõpetusi. Nägemine on uskumine ja see on...
Parim viis õppida, kuidas Flexiga imelist espressot valmistada.

SCAN ME!




Mis karbis on

1. Peamine sammas ja kang
2. Alus
3. Kolb treeningkettaga (asub keedusilindris)
4. Keedusilinder
5. Roostevaba teras Dispersion Screen (asub keedusilindris)
6. Voolukontroll Portafilter (punane)
7. Silikoonist eelsoojenduskork
8. Täiendav voolu reguleerimise tila
9. Doseerimismahuti/ava tud avaga
10. Lehter
11. 2-ühes põhjatu Portafilter (must)
12. Vahetusketas treeningkettale (1)
13. Hindeketas (1)



Teie NEO Flexi kokkupanek

1. Joondage aluse esi- ja tagaküljel olevad uimed posti põhjas olevate avadega. Lükake alla, et see paika saada.
2. Alusel olev Flair logo ja postil olev NEO logo peavad olema samal küljel.

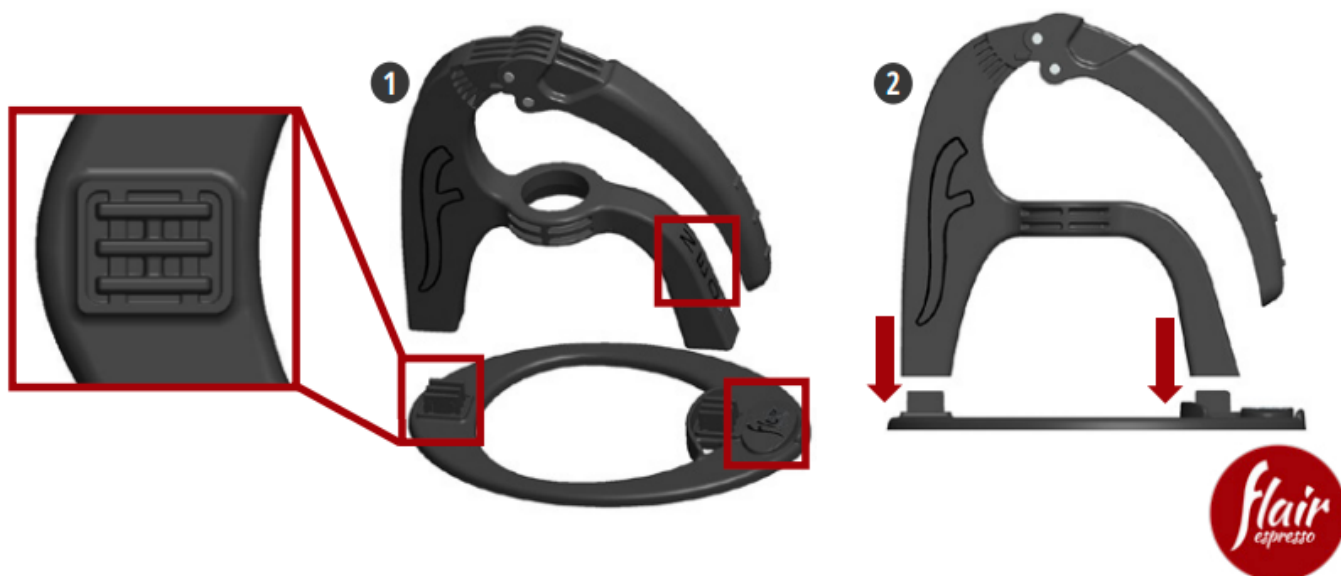

Voolukontroll vs. 2-ühes põhjata portafilter



Portafilter ja vooluhulga reguleerimine (punane), sisaldab rõhuportafiltrit

Kõik peaksid siit alustama!

Flow-Control Portafilter-l on piiratud väljelaskeava, mis tekitab kambris espresso valmistamiseks rõhu. Seda Portafilter saab kasutada peaaegu iga veski või jämeda eeljahvatatud kohviga, ilma et peaksite espresso suurust "valima". Kasutage mugavuse huvides.



2-ühes põhjata Portafilter (must) eemaldatava tilaga

Vajab kvaliteetset kohviveskit!

Pead "häälestama" või proovima erinevaid jahvatusastmeid, kuni saavutate õige rõhu. Liiga peene jahvatuse korral ei saa kangi alla lasta. Liiga jämeda jahvatuse korral laskub kang vastupanuta ja espressot ei tule.

Teie NEO Flexi ettevalmistamine pruulimiseks


1. **Eraldage oma keedupea** – eraldage keedupea neljaks osaks: 1) kolb, 2) keedusilinder, 3) sõel, 4) portafilter. Näpunäide: Kasutage kolvi eemaldamiseks doseerimistopsi.
2. **Kuumuta keedusilindrit ette** – keeda vesi. Lisa keedusilindri põhja Preheat cap. Täida keedetud veega. Lase vähemalt 30 sekundit seista. Vajadusel korda.
3. **Valmista ette värskelt röstitud oad** – alusta 15 grammist ubadest või jahvatatud kohvist (umbes 3 supilusikatäit). Parima tulemuse saavutamiseks jahvata kohe enne keetmist.
4. **Alustage Flow-Control portafiltriga** – kui olete valmis Bottomless Portafilter (must) kohvi valmistamiseks kasutama, on vaja espresso valmistamiseks sobivat veskit ja kohvimasina seadistamist.




Õlle pruulimine teie NEO Flexiga




(a) Kinnitage lehter valitud Portafilter külge ja täitke maapinnast. Koputage täidetud Portafilter tasasel pinnal, et Laske maapinnal settida. (b) Tampige kergelt. (c) Eemaldage lehter. ja aseta Portafilter postitusele ning lisa ekraan.

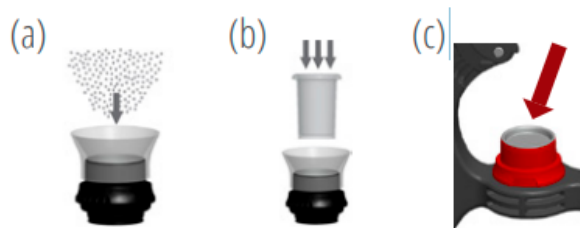

(a) Tühjendage eelsoojendusvesi, eemaldage Preheat cap ja Lisage silinder portafiltrile. (b) Lisage keeduvett (198-208°F, 92-97°C) silindrisse. Täitke jooneni.

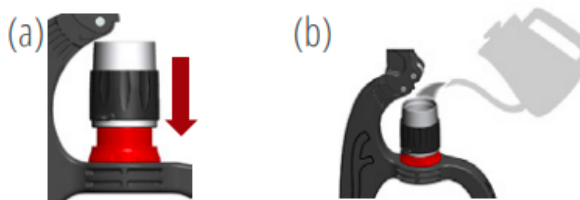

(a) Lisage kolb silindri ülaossa. (b) Vajutage aeglaselt nuppu Lükake kangi alla, kuni näete ühtlast voolu. seda jõudu kuni hoob on alla lastud. Kui te Kangi alla lasta ei saa, lihv on liiga peen.

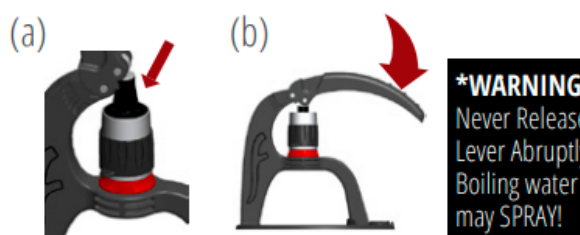

***HOIATUS!** - Ärge kunagi vabastage kangi järsult! Keev vesi võib pritsida!


Rõhuvabastusventiil

Teie Flexil on kaks „treeningketta“ (punane), millest üks on paigaldatud kolbi. Kasutage seda punast ketast, kui olete kindlaks teinud, kui suur kangile surve on sobiv. Treeningketta (red) fooliumtihend puruneb, kui kangile liigset survet rakendatakse, mis näitab, et jahvatatud kohv on liiga peen. Kui foolium puruneb, voolab vesi keedupeasse. Korrake testi jämedama jahvatusega (proovige peene meresoola konsistentsi, kui kasutate Flow-Control Portafiltrit) ja korrake testi teise punase kettaga.

Paigalda „jahutusketas“ (must), kui oled kindel, et rakendatav jõud ei ole kunagi liiga suur. Kui katsetad mõõtekettaga uut kohvi ja tunned, et rakendad kangile liiga suurt jõudu, LÕPETA ettevaatlikult kohvi valmistamine ja alusta uuesti jämedama jahvatusega.

1. Rõhuvabastusventiil (ärge kunagi fooliumit eemaldage)
2. Katkine pitser

*Eemaldage katkine ventiil, tõmmates seda ventiili servas olevast väikesest süvendist välja. Asendage see, lükates uue ventiili kolvi alumisel küljel olevasse süvendisse, foolium väljapoole.

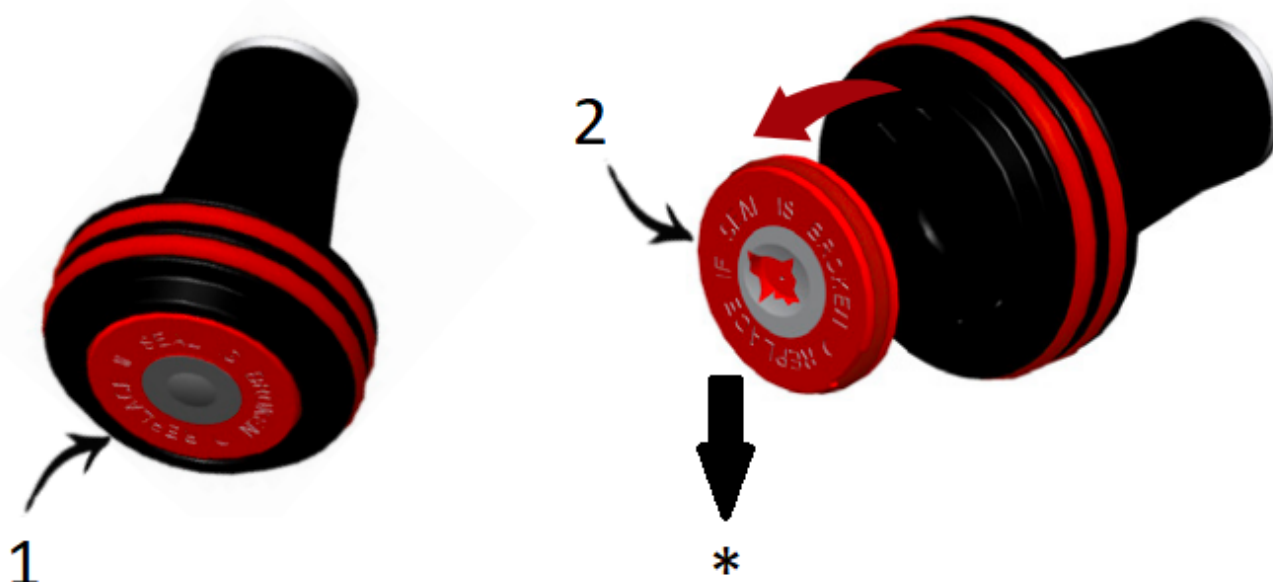

Teie NEO Flexi puhastamine

Järgige alltoodud samme. NEO Flexi tuleks puhastada ainult veega. Seepi pole vaja, kuna see võib mõjutada teie espresso maitset. Ärge kunagi pange oma Flexi osi nõudepesumasinasse.


1. Haara siit
2. Tõstke hoob üles ja eemaldage kokkupandud keedupea NEO painduvalt raamilt, haarates silikoonist eespool näidatud kohas.
3. Eemaldage Portafilter valamu kohalt, haarates ühes käes Portafilter ja teises käes keedusilindri silikoonist ning tõmmates lahti.
4. Eemalda Dispersion Screen ja viska kohvipuru välja, koputades seda prügikasti serva vastu või kaevates kohvipuru riistaga välja.
5. Eemaldage kolb doseerimistopsi abil. Asetage silinder doseerimistopsi kohale ja suruge see kõvale pinnale.
6. Loputage kõiki pruulimisosi kraaniveega. Pidage meeles, et ärge kasutage seepi, kuna see mõjutab teie espresso maitset.



Teie NEO Flexi tõrkeotsing

Soovitame perioodiliselt oma Flow-Control Portafilter ja keedupead värskelt veega loputada. hoiab ära kohvijääkide tekkimise ja tagab optimaalse voolamise. Lihtsalt järgige keetmisjuhiseid sammud ilma kohvita loputamiseks. Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage voolu reguleerimise tila ja loputage kõik tükid veega, nagu allpool näidatud.

1. Eemaldatav ja vahetatav tila puhastamise ja ummistuse eemaldamise hõlbustamiseks. Igal Flexil on kaasas täiendav tila. Vajadusel ja ummistuse korral vahetage tila välja.
2. **Puhastamiseks:** Keerake tila kork lahti ja loputage tila ning Portafilter põhi jahedas vees. Seepi pole vaja ja see võib muuta teie espresso maitset.

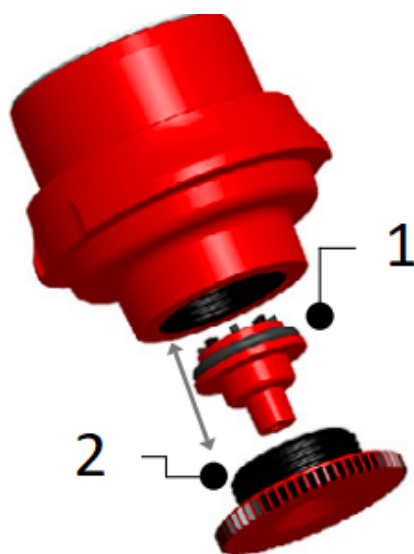

Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantii. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatus tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

Müüja ja maaletooja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.